

⑥ 交換期限

この警報器の交換期限は、本体正面の「交換期限表示部」に記載されています。交換期限が過ぎたものは保証いたしかねますので、必ず新しい警報器とお取替えください。

●交換期限表示部の見方

交換期限表示部の記載例(西暦2030年までの例)

交換期限の年

2030年

「交換期限表示部」

※交換期限の表示は、西暦で記載しております。


⑦ アフターサービスについて

①点検を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、次の点検と処置をしていただき、なお異常があるときは販売店にお申しつけください。

症 状	原 因	処 置
表示ランプ(赤)が点灯していない	・電源プラグがはずれている ・停電 ・電源ブレーカーが切れている	電源プラグをコンセントに差し込む 電源ブレーカーを入れる
点検ガスで警報ブザーが鳴らない	・点検口を開通えている ・点検ガス容器内に固形物(青色)がない	正しい位置で点検 新しい点検ガスを販売店で買い求める
ガスもれの様子が ないのに警報ブザーが鳴った	・近くでスプレー、殺虫剤、ペンキ、シンナーなどを使用 ・酒、みりんなどの濃い蒸気がかかった ・濃厚なタバコの煙などがかかった	ドアや窓を開け自然換気する

②万一異常が生じた場合は、速やかに販売店に連絡し、添付の保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づき販売店で点検または交換いたします。

⑧ 各部の名称と働き

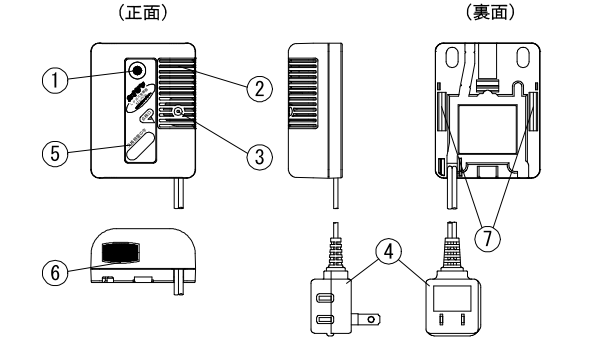

- ①表示ランプ(赤)……電源を入れると点灯します。約40秒後に作動状態に入ります。ガスを検知しガス濃度が警報設定値に達すると点滅します。
- ②警報ブザー部……ガスを検知しガス濃度が警報設定値に達すると「ピーピーピー」とブザー音が鳴ります。
- ③ガス検知部……ガスを検知します。また点検時のガス注入口となります。
- ④電源プラグ……予備コンセント(アドオンプラグ)はAC100Vで消費電力1490W以下の電気製品に使用できます。※ショートコード(長さ約35cm)には予備コンセントはありません。
- ⑤交換期限表示部……交換期限が記載されています。
- ⑥検定合格証………高圧ガス保安協会の合格シールです。
- ⑦取付金具引掛け部……取付金具のフックを引掛ける溝孔です。
- ※警報設定値：液化石油ガス(LPガス・プロパンガス)の爆発下限濃度の1/100以上1/4以下です。※爆発下限濃度：ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。

⑫ 保証書・警告表示ステッカーへ貴店名の記入

販売店の方は、次の事項を必ず行ってください。

①必ず行う	①[取扱説明書・保証書]の所定の欄に貴店の名称・所在地・郵便番号・電話番号をはっきりと記入してください。 ②[警告表示ステッカー「警報器が鳴ったら」]の所定の欄に貴店の名称と電話番号をはっきりと記入してください。
-------	---

※警告表示ステッカー「警報器が鳴ったら」の見本は、②安全のために必ずお守りください(2項)または⑨仕様・付属品(8項)を参照してください。

⑬ お客様への説明

販売店の方は、お客様に次の事項を説明のうえ、ご理解を得てください。

①必ず行う	①この説明書をよくお読みのうえ、正しく使用していただくこと。 ②この説明書には、保証書が付いているので、大切に保管していただくこと。 ③添え付けの[警告表示ステッカー「警報器が鳴ったら」]をよくお読みのうえ、目につく場所に忘れずに貼っていただくこと。
-------	---

⑨ 仕様・付属品

仕 様	
型 式	KTS-P100M
検 知 対 象	L Pガス専用
警 報 濃 度	爆発下限濃度(L E L)の1/100以上1/4以下
警 報 方 式	即時警報型自動復帰式
警報音・音量・表示	電子ブザー断続鳴動 70dB/m以上 表示ランプ(赤)即時点滅
応 答 時 間	30秒以内
通電初期警報防止回路の作動時間	電源通電後及び停電復帰後約40秒間
検 知 方 式	接触燃焼式
電 源	A C100V±10%、50/60Hz共用
消 費 電 力	約1.0W(監視時・警報時)
使 用 温 度	－10～＋40℃(結露しないこと)
外 形 寸 法	高さ80×幅62×奥行32(mm)(突起物を除く)
質 量 (重 量)	約200g
電 源 コ ー ド	長さ約2.5m(予備コンセントプラグ付) または約35cm(予備コンセントプラグなし)

付 属 品

・取扱説明書(保証書含む)

・点検ガス(1本)

・警告表示ステッカー「警報器が鳴ったら」(1枚)

・取付金具(1コ)

・木ネジ(5本)

・コード振れ止め(3コ)

※取付金具固定用(コード振れ止め用)

※付属品は一部を除き、オプションとしても購入可能です

⑩ 取付位置(取付位置の選定はお客様とよく相談してから行って下さい)

⚠ 注 意

●L Pガスは空気より重いため、もれたガスは下にたまりますので床から高さ30cm以下、最も遠い燃焼器具より水平距離で4m以内でガスのたまりやすいところに取り付けてください。

〔例図〕

警告表示ステッカー「警報器が鳴ったら」

4m以内

30cm以内

床面

⚠ 注 意

次のようなところには取付けないでください。
故障や警報遅れの原因になります。
●浴室用ではありませんので、浴室には取付けないでください。(電気事業法で禁止されています)

1 ドア付近など風通しのよいところ、すきま風の入るところ
振動、衝撃のほげしいところ

2 電源がON/OFFされるところ
(例：ビルなどの湯沸室で、夜間電源を切るところ)

3 台所設備・カーテンウォール等でさえざられるところ

4 台所で水や煮汁、油がかかるところ

⊘禁止


⊘禁止

⊘禁止

⊘禁止

⑪ 取付方法(取付けは販売店におまかせください)


この警報器は、取付場所に応じてタテ、ヨコどちらでも取付けられます。
①⑩取付位置をよくお読みのうえ床面及び壁面又は台所設備から下図の距離に取付できる場所を選定してください。

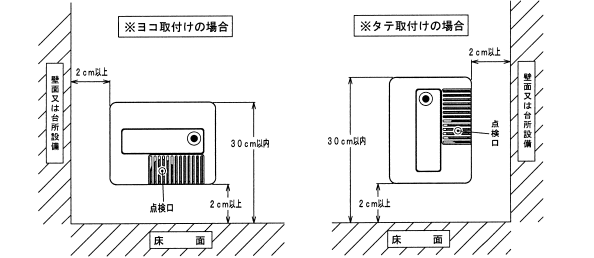


- ※警報器の点検口を床面(下)の方にしてください。
- ②既存の取付金具を使用する場合
取付金具が腐食していないか、ネジにゆるみなどがなければ確認してください。
- ③同梱の取付金具を使用する場合
(1)取付場所の壁面の材質、強度及びAC100Vのコンセント位置を確認してください。
※壁面の材質がタイル、コンクリートなどの場合には、カールプラグが必要です。
- (2)取付金具を同梱の木ネジ(短：2本)で壁面に確実に取付けてください。
※取付工具は④ドライバー(中)をご使用ください。

⊘禁止	取付金具は両面テープで取付けないでください。(落下防止のため)
⊘禁止	警報器を床に置かないでください。(水等がかかった場合、故障の原因となります)

④警報器の裏面にある取付金具引掛け部を取付金具のフックに合わせ下方に押し下げ、さらに取付金具下部の固定凸部に警報器を押しつけて外れないことを確認してください。

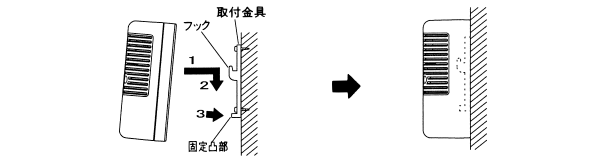

⑥同梱のコード振れ止めを使用する場合
電源コードを固定する場合は、コード振れ止めを使用してください。電源コードをコード振れ止めにはめ込み裏面の保護紙をはがして壁面に仮止めし、同梱の木ネジ(長)で固定してください。

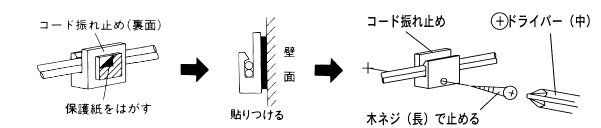

⚠ 警 告

延長コードに電源プラグを接続する場合、延長コードのプラグおよび電源プラグに水がかからないようにしてください。
(火災につながる可能性があります)

電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重いものを載せたり引っ張ったり、無理に曲げたりすると、電源コードをいため、火災や感電の原因になります。

⚠ 注 意

ステップルまたは、釘などは使用しないでください。
(電気設備技術基準で禁止されています)

⑭ 保管及び廃棄について

販売店の方は、次の事項を必ず行ってください。

①必ず行う	①保管について ・室温－10～＋40℃で湿気の少ないところ。 ・直接、日光の当たらないところ。 ・保管期間は6ヶ月以内としてください。 ②廃棄について ・産業廃棄物として処理してください。
-------	---

製品サポートセンター連絡先

この警報器について、お気付きの点や不明の点がありましたら
お買求めの販売店または、製品サポートセンターまでご連絡ください。

azbil アズビル金門株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 西新宿三井ビルディング
URL: https://ak.azbil.com

製品の仕様・技術的にに関するお問い合わせ

製品サポートセンター 0800-222-3322(通話無料)

受付時間: 10:00～12:00 13:00～17:00
(土曜、日曜、祝日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

全国支店営業所一覧		
北海道支店	東北支店	青森営業所
北東北営業所	福島営業所	北関東支店
新潟営業所	長野営業所	さいたま支店
東京支社	千葉営業所	神奈川営業所
静岡営業所	名古屋支店	北陸営業所
大阪支店	中四国支店	岡山営業所
四国営業所	九州支店	鹿児島営業所
沖縄営業所		

- ※保証適用除外
この製品は保証期間内でも次のような場合、交換は有償となります。
(1)使用者の故意または、不注意によって生じた故障または損傷
(2)火災、天災、異常電圧、異常温度、異常雰囲気等の不可抗力による故障または損傷
(3)屋外、高温多湿等著しく不適当な場所および浴室に取付けた場合
(4)液化石油ガス以外のガス、水や煮こぼれ、油等の液体、動植物による故障または損傷
(5)その他使用上の誤り、分解、改造されたもの、衝撃等による故障または損傷
(6)本書の提示がない場合 ただし、本書は日本国内のみ有効です
(7)本書に、販売店名の記入のない場合
(8)その他製造業者の責任によらない汚損、故障または損傷
(9)高圧ガス保安法に基づいて設置された警報器の場合

※お願い

- (1)警報器の作動確認は、付属の点検ガスで点検してください。
(2)本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
(3)交換期限が過ぎたものは保証いたしません。警報器は安全を守るためのものですので、必ず新しいものと取り替えてください。

この保証書は、お客様の民法又は商法上の権利を制限するものではありません。また、警報器についてご不明の場合は、お求めの販売店、または発売元にお問い合わせください。

お客様	お名前
	〒□□□-□□□□
	ご住所
	電 話

KTS-P100M